

## Monteringsanvisning

APLIVI 50 Avloppsgenomföring för bänkskåp

APLIVI 75 Avloppsgenomföring för bänkskåp

- Läs anvisningen noggrant före monteringen
- Följ monteringsanvisningen

Vi rekommenderar att produkten monteras av en fackman i VVS-branschen.

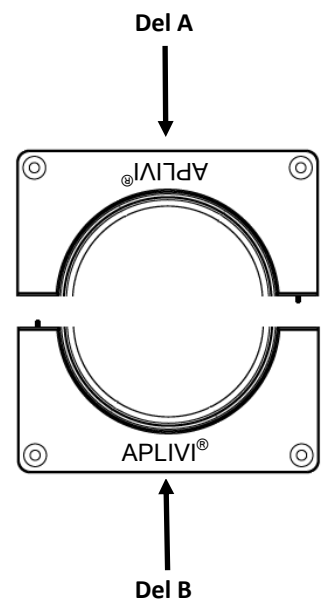


BILD 1.



1: Gör ett genomföringshål för avloppsröret i bänkskåpet. Lämna ett utrymme mellan avloppsröret och skåpets bakre vägg på minst 25 mm. Hållets storlek högst 75 mm (APLIVI 50) eller högst 100 mm (APLIVI 75).

BILD 2.



2: Sprid limmassa runt genomföringshålet och avloppsröret.

BILD 2b.



2b: Använd vid behov en tång för att avlägsna en del av innerkanten av en eventuell avloppsrörsmuff.

BILD 3.



3: Placera noggrant delarna A och B ovanpå limmassan runt avloppet. Kontrollera att delarnas markörstift sammanfaller. Kläm ihop delarna.

BILD 4.



4: Skruva i skruvarna (4 st.).

BILD 5.



5: Täta och slutför monteringen med limmassa. Täta dessutom bänkskåpet (och eventuella andra genomföringar) enligt byggnadsbestämmelserna.